

Hamburg Port Authority AöR | Am Strandkai 1 | 20457 Hamburg

alle EVU mit Verkehren auf der Hamburger
Hafenbahn

HPA:

Stw Whf, DispoZ, LBB

Notfallmanager, EBL

RI-1, RI1-1, RI11-1, RI121-3, RI122-2, RI2-1, RI21-1,

RI22-1, RI24-1, RI25-1, RI26-1, RI32-1, RI33-1,

RI4-1, RI41-1, RI42-1

Martina Harmsen

stv. Eisenbahnbetriebsleiterin

Railway Infrastructure

RI11-1

Veddeler Damm 14

20457 Hamburg

Tel.: +49 40 42847- 1804

Fax: +49 40 42847-

E-Mail

martina.harmsen@hpa.hamburg.de

www.hamburg-port-authority.de

Datum 16.07.2026

AZ:

nachr.: TLEA

Verfügung des Eisenbahnbetriebsleiters Nr. 009/2026

Aufstellen eines weiteren Elektranten zwischen den Gleisen WHO151 und WHO152

Sehr geehrte Damen und Herren,

am Ostende der Lokabstellfläche wurde zwischen den Gleisen WHO151 und WHO152 ein weiterer Elektrant aufgestellt. Der Elektrant bietet jeweils zwei Anschlüsse

- 230 V/16 A,
- 400 V/16 A und
- 400 V/32 A.


Für die Nutzung ist eine RFID-Karte erforderlich, die über den Vertrieb der Hafenbahn erhältlich ist. Einzelheiten können der angehängten Bedienungsanweisung entnommen werden.

Ich bitte, Ihre betroffenen Mitarbeiter entsprechend zu informieren.


Mit freundlichen Grüßen

gez. Harmsen

Anlagen: Lageplanskizze
 Bedienungsanweisung

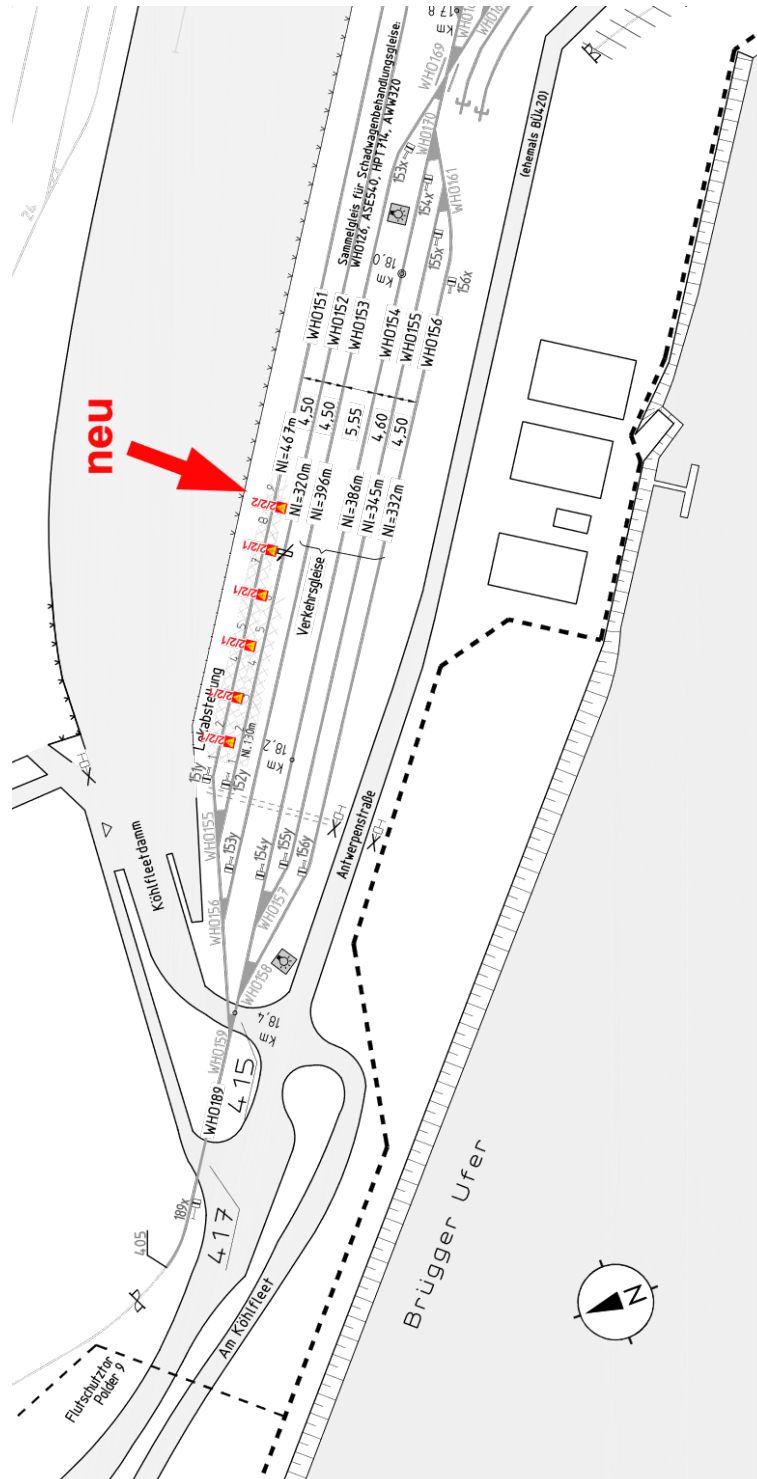


REGELBETRIEB

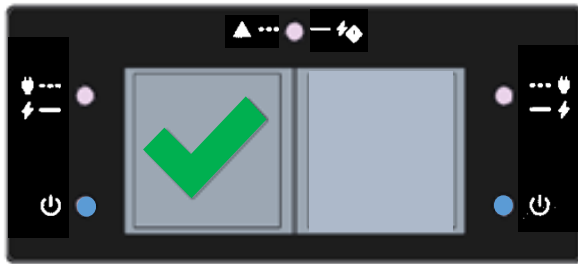

Betriebsbereitschaft


- Symbol (grün)
- LED-Betriebsbereitschaft blau

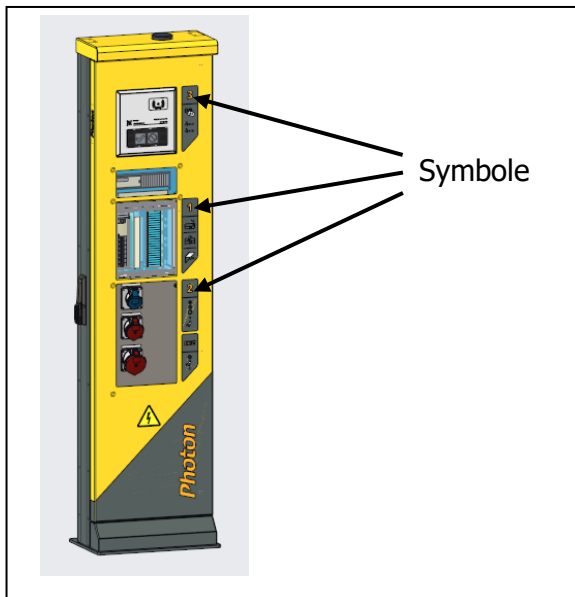

Bei Betriebsbereitschaft:
Handlungsreihenfolge entsprechend
der Symbole auf der rechten Seite
des Elektranten smart ID-PMT



Beachte: Die Reihenfolge ist
zwingend einzuhalten!

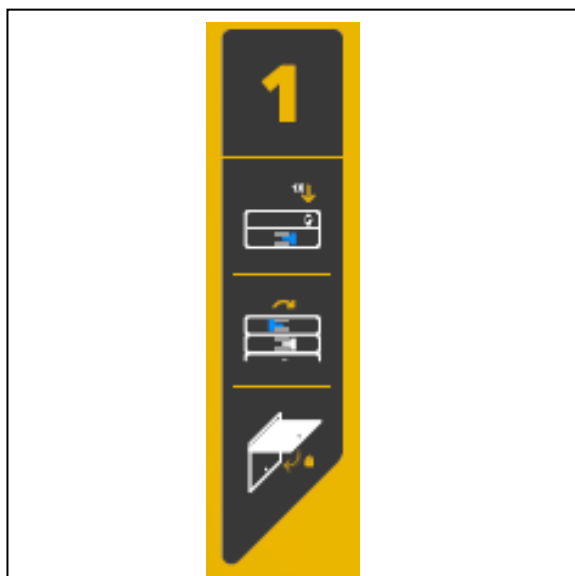


① Test Fehlerstrom-Schutzschalter
(RCD/FI) durchführen!

- Abdeckung öffnen
- RCD-Test durchführen
- Kontrolle der
Leitungsschutzschalter
- Abdeckung schließen



Beachte:
2x langer Signalton,
Abdeckung nicht
verschlossen.




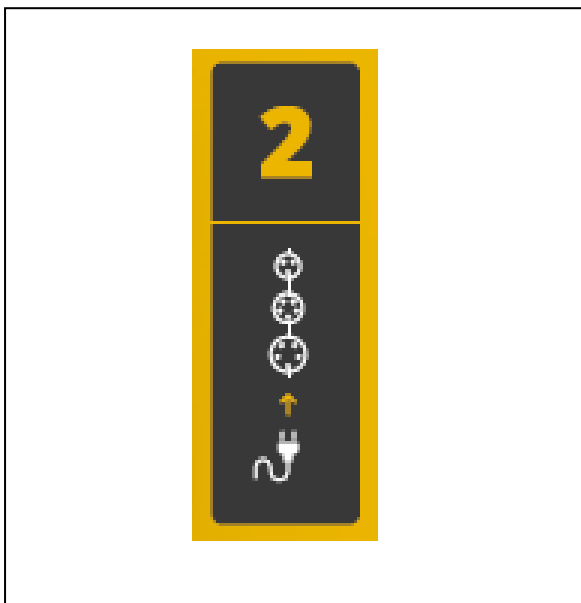

- ② Stecker in die ausgewählte Steckdose stecken
- Die Erkennung wird (seitenbezogen) durch die blinkende LED angezeigt.



Beachte:
Je Seite kann nur eine Steckdose ausgewählt (betrieben) werden.

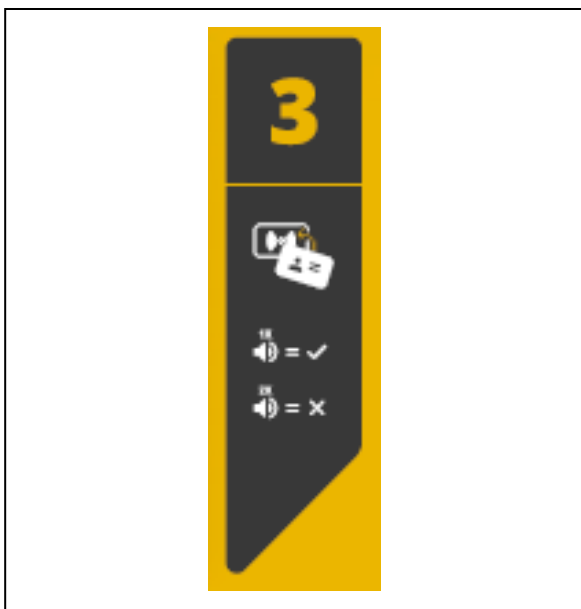

- ③ Strombezug mittels RFID-Karte freischalten
- Die Freischaltung wird mit einem „Piep“ quittiert und der Strombezug durch die blau leuchtende LED (seitenbezogen) angezeigt.




Beachte:
„Doppel-Piep“ - RFID-Karte **nicht** akzeptiert!


- Service Center kontaktieren!
+49 40 428 47-2266

Beenden des Strombezuges

- Stecker ziehen, die Anzeige wechselt in den Status „Betriebsbereitschaft“

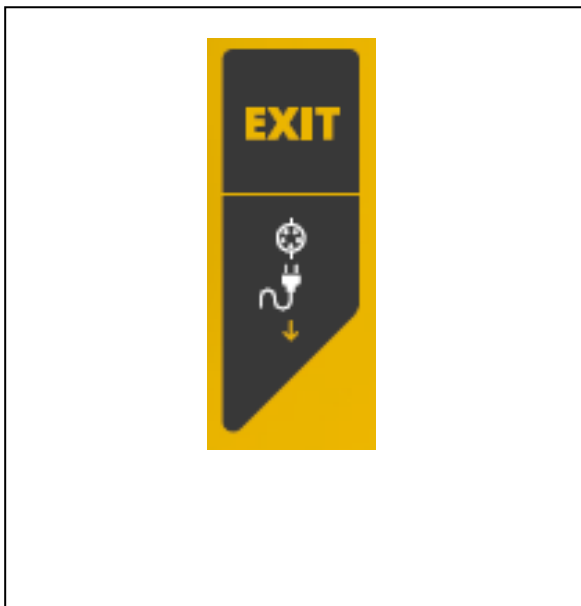


STÖRUNGEN

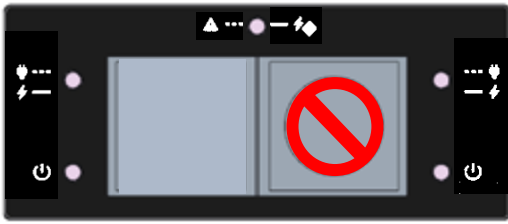

Außer Betrieb !

- Symbol (rot), alle LED aus
- Netzkoordinator kontaktieren!

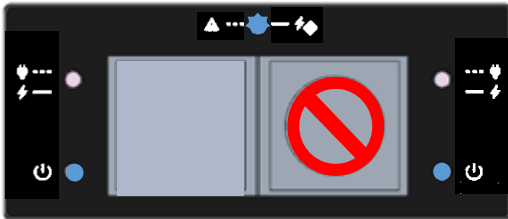

Störung Backend-Verbindung !

- Symbol (rot), LED blinkend
- Zählerstand notieren.
- Netzkoordinator kontaktieren!